

# SODATECK ミストクローン

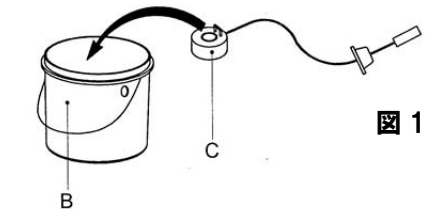


図 1

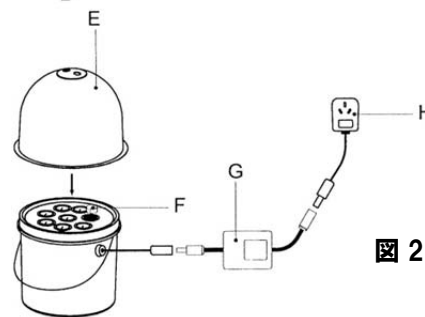


図 2


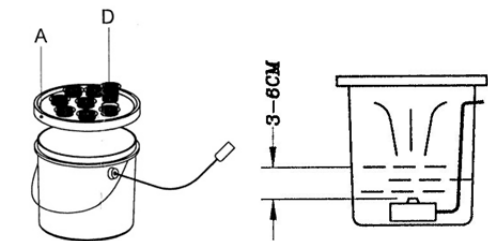


図 3

図 4

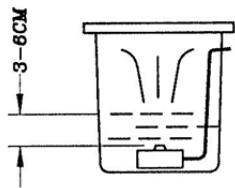

	パーツリスト	図	数量
A	ふた		1
B	リザーバー		1
C	ミストメーカー		1
D	ネットカップ		8
E	ドーム		1
F	スポンジ		8
G	サイクルタイマー		1
H	ACアダプター		1

## 組み立て

パーツリストを見て、パーツが全て揃っているのを確認してください。


(図 1)ミストメーカーをバケツの底に置きバケツ横の穴からコードを通し水が漏れないようゴム栓をしっかりねじ込みます。

(図 2) ミストメーカーと AC アダプターの間にサイクルタイマーを取り付けます。


(図 3)ふたの穴にネットカップを取り付けます。

(図 4)水をミストメーカーの上部から3～6cmくらいになるまで満たします。電源を入れミストが発生することを確認してください。

## クローンの作り方

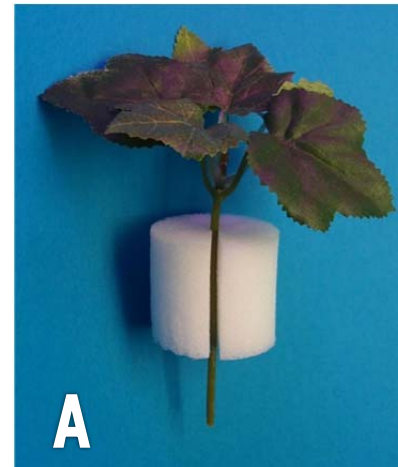

A

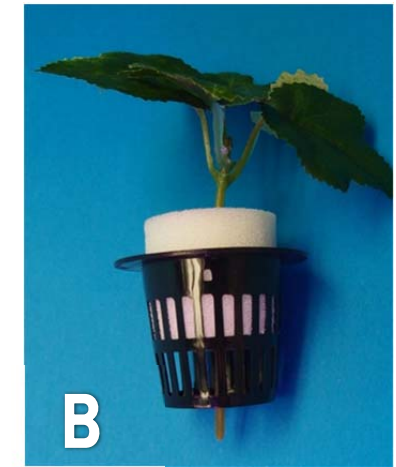

B

(A) 挿し穂を7～10cm 程とり付属のスポンジで挟みます。

(B) ネットカップの底から1～2cm 程出るようにセットします。

図 3 のようにネットカップをセットし、ドームを被せます。

図 4 のように水を満たし電源を入れます。水に発根剤等を入れるとより効果的です。

1～3週間くらいで挿し穂から白い根がでます。十分に根が成長したら水耕栽培装置または土などに移植します。水が適当な高さを保つよう時々点検してください。足りなければ随時補充してください。

## クローンの管理

- ・日光に直接当てないでください。日陰の明るいところで十分な明るさです。
- ・湿度は高め 70～90%になるようドーム上部の窓で調整してください。
- ・温度は 20～25℃くらいに調整してください。

販売元 : (有) ヤクモトレーディング [www.sodateck.com](http://www.sodateck.com)

[info@sodateck.com](mailto:info@sodateck.com)

TEL: 06-6954-8001